

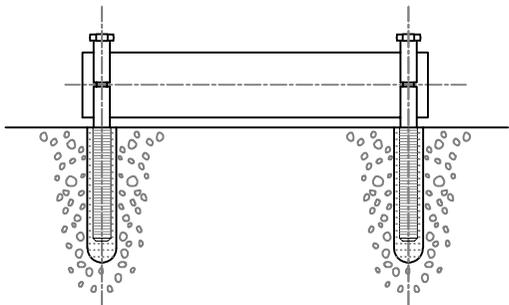


ひずみ計の設置手順書(既設コンクリート表面)

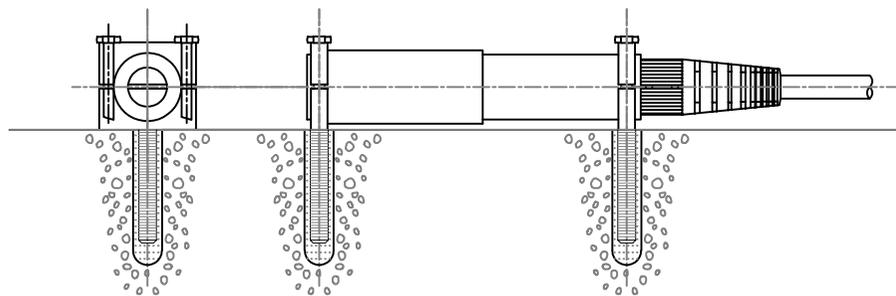

- ① ・コンクリート面の所定の位置にハンマドリルで穿孔(φ15)する。
・孔内を清掃し、無収縮セメントを充填する。
・あらかじめ固定金具に取付けたアンカ用の脚を孔内に挿入する。
(固定金具にはダミーをセットしてある)

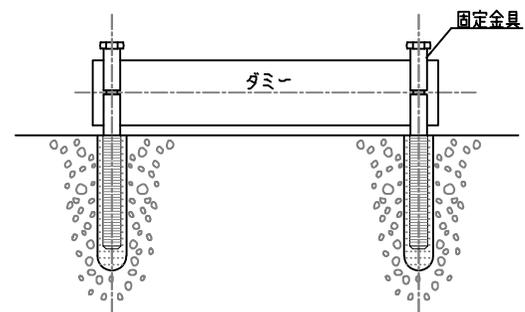

- ② ・無収縮セメントが固化してから、ダミーをひずみ計と交換する。

