


# 水盛り式沈下計の設置手順書



## 【システム構築例】

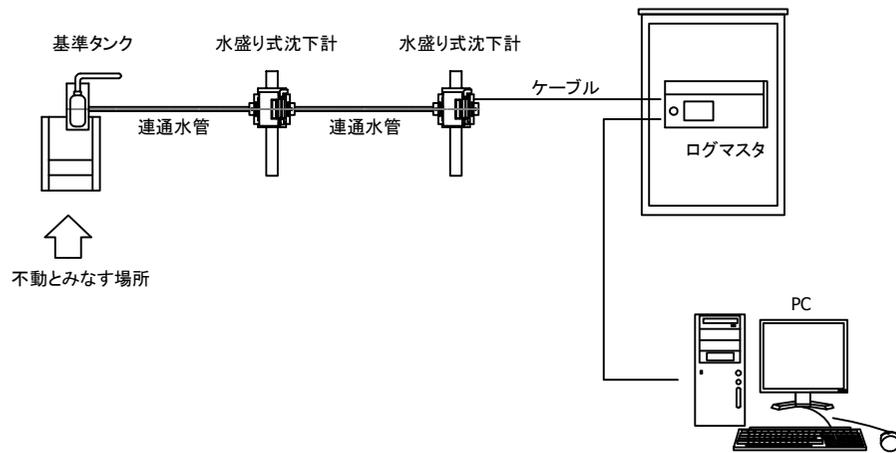

## ①

### アンカー施工手順


1. 取付物の上より直接ドリルで穴をあける。
2. ナット、ワッシャーをつけアンカーを挿入する。
3. ハンマーで心棒を打ち込む。
4. アンカーは開脚、完全に固着する。

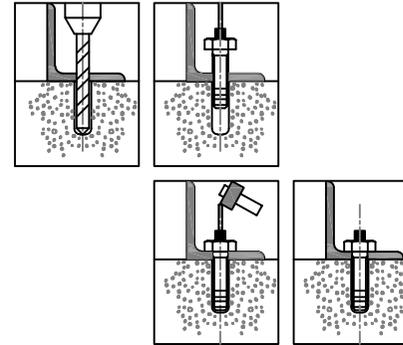


- ・構造物床コンクリート面の所定の位置にアンカーボルトを打ち込む。
- ・角パイプをアンカーボルトにて固定する。

## ②

### <正面図>

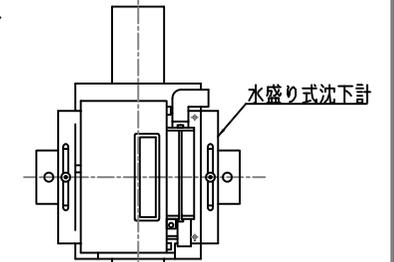

### <平面図>

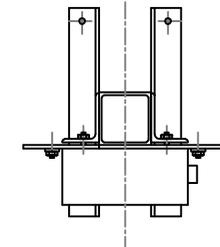

- ・角パイプに水盛り式沈下計設置用架台をボルト止めにより固定する。
- ・架台に水盛り式沈下計を設置しレベル調整を行う。