



ロックボルト軸力計の設置手順書


- ① ・所定の位置にジャンボ又はボーリングマシンにて削孔する。
削孔後に削孔長、崩壊や閉塞が無いことを確認する。

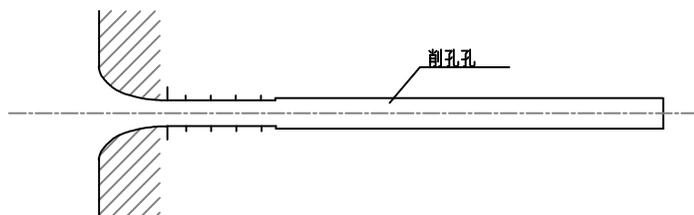

- ② ・モルタル注入機等でロックボルト用モルタルを注入する。
ロックボルト軸力計は全面接着法であるので、モルタルは十分注入する。

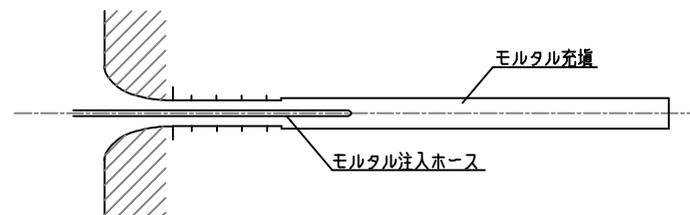

- ③ ・ロックボルト軸力計を挿入する。
ロックボルト軸力計固定用金具が取付け可能な所まで押し込む。

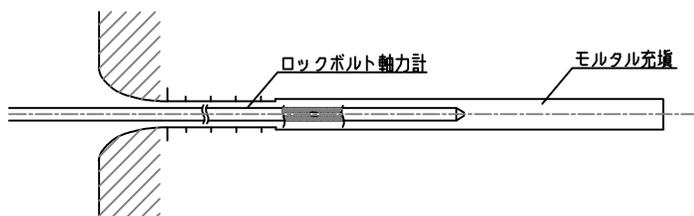

- ④ ・固定金具を取り付ける。
モルタル硬化後、孔口に凹凸がある場合はモルタルで平らにし、
固定金具を取り付け後パイレン等で締め付ける。
- ⑤ ・データロガーを設置する。
データロガー設置後ケーブルを接続する。

