


# プラムラインの設置概要


## 【設置例】

1. 検出器、オイルタンクを取り付ける（プラムライン室内）
2. ダム天端よりワイヤーを垂らす（ダム天端）
3. オイルタンク内のおもりを取付ける（プラムライン室内）
4. 天端ユニットを取付ける（ダム天端）  
ワイヤーを巻き上げる
5. オイルを投入する（プラムライン室内）  
検出器を調整する

### 【プラムライン室内】

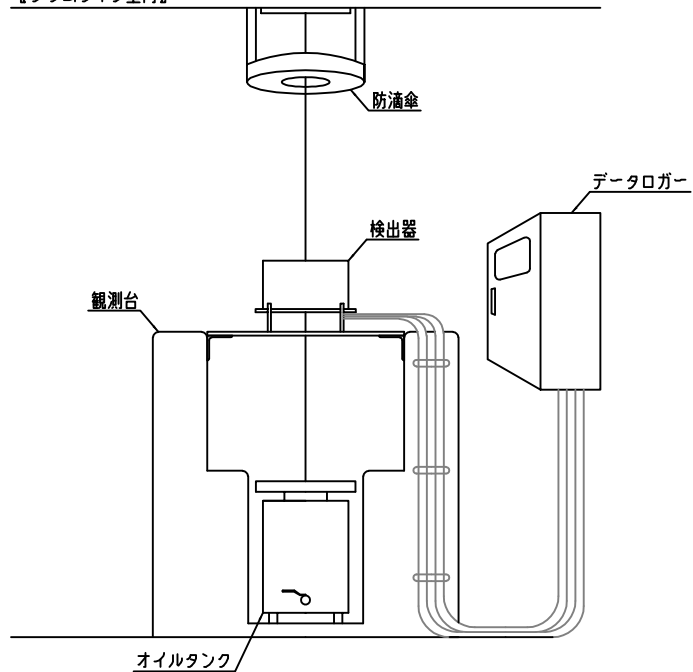


## プラムライン上部固定部（天端）

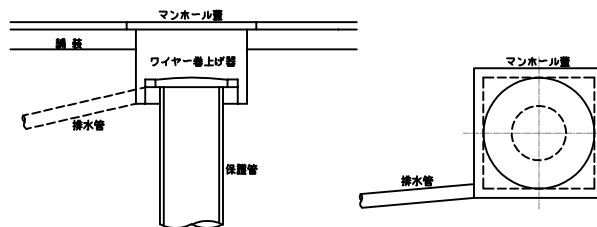

断面図


平面図

## 観測台配置図

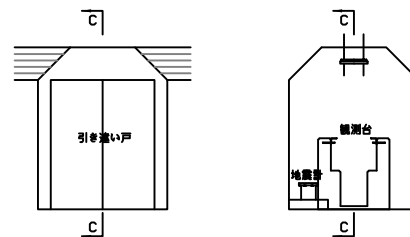

A-A 断面図

B-B 断面図

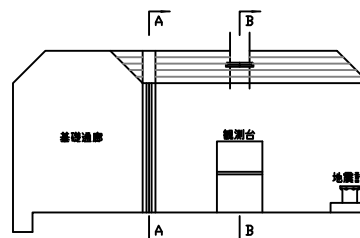

C-C 断面図

## プラムライン断面図例

